


Auto Shutdown ausschalten

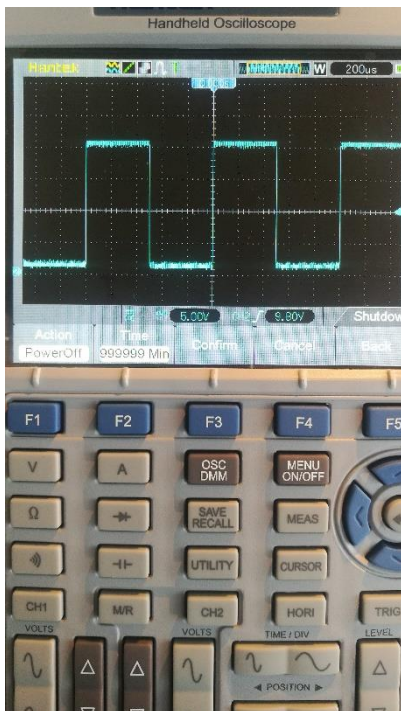


Standardmässig schaltet das Gerät nach 10min sich komplett aus. Um dies zu ändern: Utility – PowerOff – auf 999999 setzen mit Cursor re-li

Hier die Anleitung im Handbuch

6.16 Example 16: Auto shut down

1. Press the UTILITY button, entering the UTILITY menu.
2. Press F5 to page down.
3. After reaching the page two, then press F3 to enter the Shutdown menu.
4. Press F1 button to select PowerOff, press F2 to select Time then set the time using the direction button.
5. Press F3 button to confirm.

Display nicht ausschalten

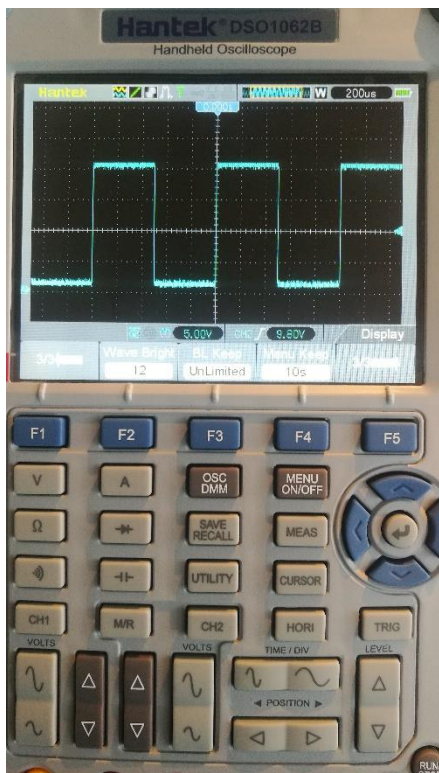

Utilities – Display – BL Keep auf UnLimited setzen mit Cursor re-li

Jan 19 / cw